


Akuvox Smart Intercom

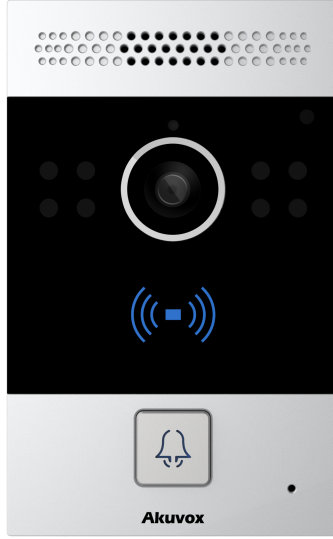

AKUVOX R20 KAPI ÖNÜ ZİL PANELİ KULLANICI KILAVUZU

Versiyon:

V1.1

Tarih:

09.07.2018

Yetkili Email:

info@akuvoxinterkom.com.

Yetkili Telefon:

0212 216 4466

Akuvox

Akuvox İnterkom Türkiye – Modüler A.Ş.

www.akuvoxinterkom.com

KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA

R20 Serisi Kullanım Kılavuzu 20.0.1.102 firmware güncellemesine göre hazırlanmıştır

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

**AKUVOX İNTERKOM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
MODÜLER A.Ş.**

Denizhan Sok. Lalehan No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul
Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com

1. Ürüne Genel Bakış

1.1 Ürün Açıklaması

Akuvox R20 serisi, SIP uyumlu, hands-free tek tuşlu bir video kapı önü interkom paneldir . Uzaktan kilit açma kontrolü ve kapı önü kamera takibi için Akuvox R20'ye bağlanabilirsiniz. Ses ve video yoluyla ziyaretçilerle iletişim kurmak için Akuvox R20 kullanılabilir ve kapıyı açmak için RF kart kullanılabilir. Villalar, ofisler ve benzeri yerlere uygundur.

1.2 Giriş Bağlantıları

Ethernet(POE): Hem güç hem de ağ bağlantısı sağlayabilen Ethernet(POE) konnektörü.

12V/GND: POE mevcut değilse harici güç kaynağı terminali.

RS485-A/B: RS485 terminal.


DOOR A/B: Tetik sinyali giriş terminali (Örn. Röleyi açmak için)

Relay A/B (NO/NC): Röle kontrol terminali.


2. Kullanım

2.1. Çağrı Oluşturma

Cihazın üzerindeki tuşa bastığımızda web arayüzü üzerinden tanımladığımız numarayı arayabilirsiniz. Cihazın üzerindeki LED yeşil olduğunda çağrının cevaplandığı anlaşılır.

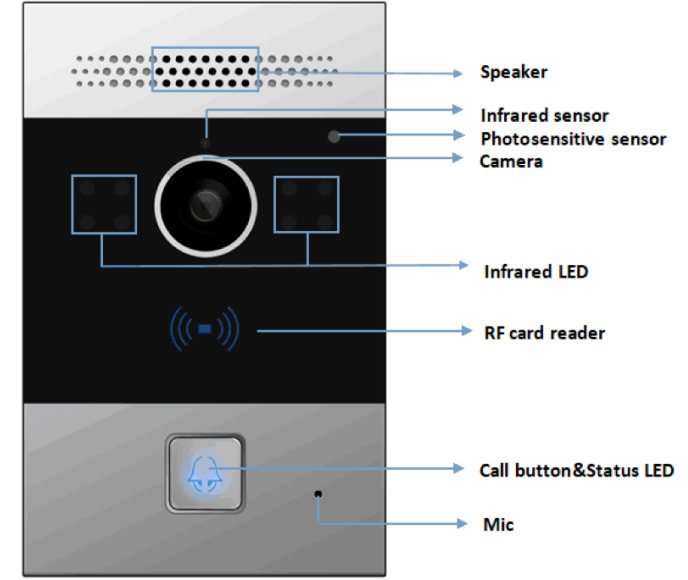

GND
12V
RS485B
RS485A
DOORA
GND
DOORB

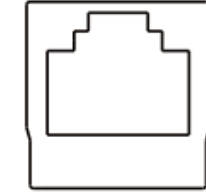

Ethernet (POE)

NO	RelayB
COM	
NC	
X	RelayA
NO	
COM	
NC	

2.2. Çağrı Kabul Etme

Kullanıcılar R20'yi aramak için IP telefon veya daire içi monitörünü kullanabilir ve R20 serisi varsayılan olarak otomatik olarak cevaplayacaktır. Kullanıcı otomatik cevaplamayı devre dışı bırakırsa, gelen aramayı cevaplamak için arama düğmesine basabilirsiniz.

2.3. RF Kart ile Kilit Açma


Önceden tanımlanmış RF kartını kart sensörü alanına yaklaştırın. Dış panel, "kapı açıldı" anonsunu yapacak ve kapıyı açacaktır. 13.56MHz ve 125KHz RF kartı R20 serisi tarafından destekleniyor.

3. Konfigürasyon

3.1. Web Arayüzüne Kurulum

3.1.1. IP Adresi Öğrenme

Akuvox R20 serisi varsayılan olarak DHCP IP adresini kullanır. IP adresi bilinmiyorsa, R20 dış paneli başlarken durum led'i maviye döndükten sonra üzerindeki tuşa basılığ tuttuğuzda cihazın IP adresini öğrenebilirsiniz. R20 serisi IP adresini sürekli olarak sesli anons edecektir. IP adresi sesini durdurmak için çağrı butonuna bir kere daha basın.

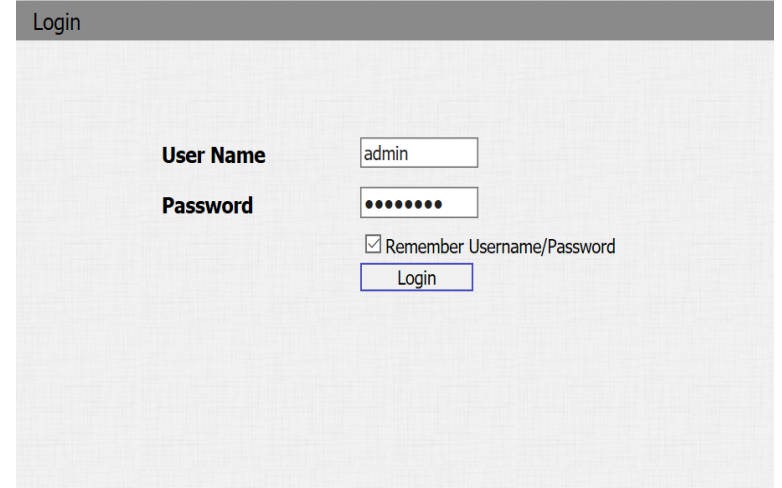

Login

User Name admin

Password

☒ Remember Username/Password

Login

3.1.2. Web Arayüzüne Giriş

Bir Web Tarayıcısı açın, ilgili IP adresine girin. Ardından, giriş yapmak için varsayılan kullanıcı adı ve şifreyi girin. Varsayılan Kullanıcı Adı ve Şifre aşağıda verilmiştir.

User Name: 'admin'

Password: 'admin'

3.2. Temel Ayarlar

3.2.1. Zaman Ayarları


Arayüze giriş yaptıktan sonra zaman ayarı yapmak için **Phone-Time/Lang** kısmına giriniz. Bu bölümden sistem saatini ayarlayabilirsiniz. Türkiye saatini yaz saati uygulaması zamanlarında +2, kış saati uygulaması zamanlarında +3 olarak ayarlamanız gereklidir.

3.2.2. Ses Ayarları

Ses ayarlarına erişmek için **Phone-Voice** kısmına giriniz.


Mic Volume bölümünden mikrofon seviyesini 1-15 arası ayarlayabilirsiniz.

Speaker Volume bölümünden hoparlör seviyesini 1-15 arası ayarlayabilirsiniz

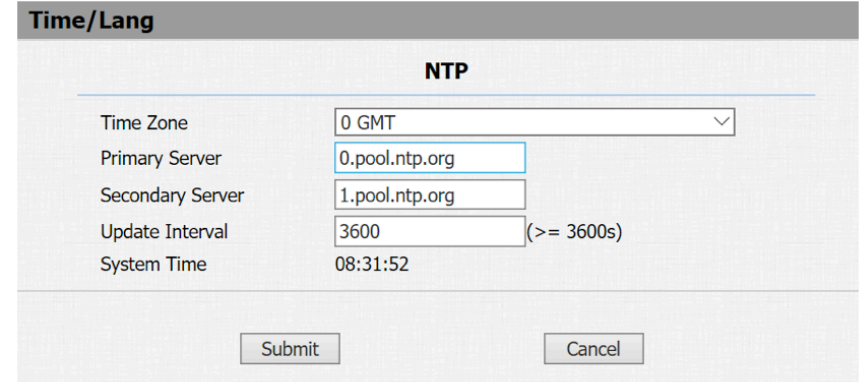

NTP	
Time Zone	0 GMT
Primary Server	0.pool.ntp.org
Secondary Server	1.pool.ntp.org
Update Interval	3600 (>= 3600s)
System Time	08:31:52

Submit Cancel

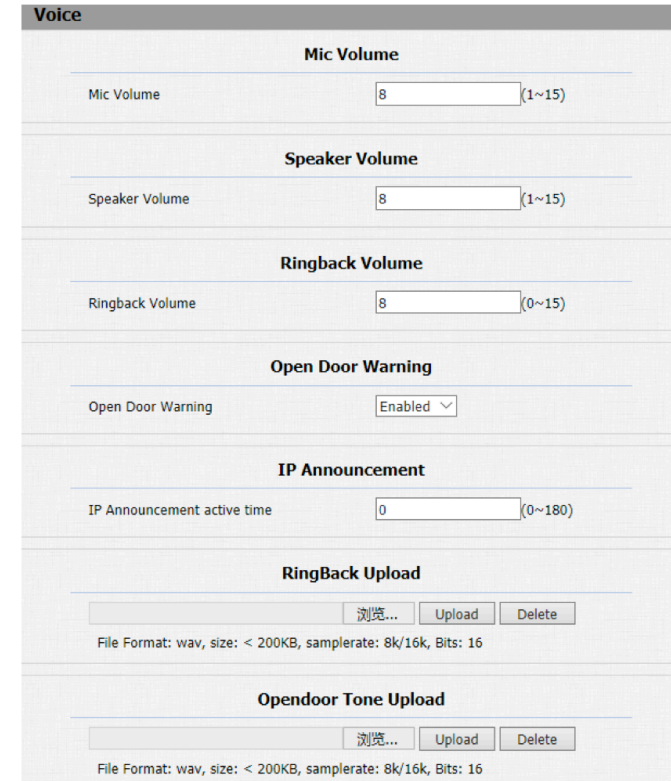

Voice	
Mic Volume	
Mic Volume	8 (1~15)
Speaker Volume	
Speaker Volume	8 (1~15)
Ringback Volume	
Ringback Volume	8 (0~15)
Open Door Warning	
Open Door Warning	Enabled
IP Announcement	
IP Announcement active time	0 (0~180)
RingBack Upload	
浏览... Upload Delete	
File Format: wav, size: < 200KB, samplerate: 8k/16k, Bits: 16	
Opendoor Tone Upload	
浏览... Upload Delete	
File Format: wav, size: < 200KB, samplerate: 8k/16k, Bits: 16	

Open Door Warning bölümü **Enabled** olması durumunda kapı açıldığında sesli bildirim aktif haldedir. **Disabled** edilmesi durumunda kapı açıldığında sesli bildirim alınmaz.

Opendoor Tone Upload bölümünden kapı açılma durumundaki sesli bildirimi yükleyebilirsiniz. Bu işlemiçin; Dosya Seç'e tıklandıktan sonra bilgisayarımızda bulunan ses dosyası seçilir.

Seçim ekranı kapandıktan sonra Import tuşuna basarak ses dosyasını yükleyebilirsiniz. Ses dosyası wav, size: ← 200KB, samplerate: 16.000, Bits: 16 formatında olmalıdır.

3.3. Network Ayarları

Network ayarlarına erişmek için **Network-Basic** kısmına giriniz.

3.3.1. DHCP

R20 serisi varsayılan olarak DHCP'yi kullanır, IP adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS sunucusu adresini DHCP sunucusundan otomatik olarak alır.

Network-Basic

LAN Port

☐ DHCP

☒ Static IP

IP Address

192.168.1.118

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

LAN DNS1

192.168.1.1

LAN DNS2

Submit

Cancel

3.3.2. Statik IP

Eğer seçilirse, IP adresini, Alt Ağ Maskesini, Varsayılan Ağ Geçidini ve DNS sunucusunu manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer giriş yapamıyorsanız cihaz ile bilgisayarınız aynı IP tabanında değildir. 192.168.X.Y, formatında olan IP adreslerinin X bölümleri cihazlar ve bilgisayarınızda aynı olmalıdır. Bunu ağ bağlantısını switchten hem bilgisayarınıza hem de cihaza dağıtarak sağlayabilirsiniz.

3.4. Arama Ayarları

Arama ayarlarına erişmek için web arayüzünden **Intercom-Basic** kısmına giriniz.

3.4.1. No Answer Call (Cevapsız Çağrı)

Cihazın butonuna bastığımızda eğer çağrıya cevap gelmezse tanımladığımız numaraya yönlendirme yapmak istersek “**No Answer Call**” seçeneğini ‘**Enabled**’ yapmamız gerekir.

3.4.2. Push Button (Cihaz Arama Tuşu)

Push Button: Aramak istediğiniz numarayı Push Button kısmına giriniz. Cihaz üzerindeki tuşa bastığınızda girdiğiniz numara aranacaktır.

Intercom-Basic	
Basic	
Select Account	Auto
No Answer Call	Disabled

Push Button	
Key	Number
Push Button	192.168.35.57
No Answer Call1	
No Answer Call2	

No Answer Call 1&2: Cevapsız çağrılarda yönlendireceğimiz numarayı bu kısma girebiliriz.

3.5. RF Kart Ayarları

Arayüzdeki **Intercom-Card Setting** kısmına giriniz.


3.5.1. Import/Export Card Data (Kart Verisi İndirme/Yükleme)

Eğer önceden bilgisayara tanımlı kartlarınızı dışarıdan buraya import/export edebilirsiniz.

3.5.2. Add Card (RF Kart Ekleme RF)

Card Status bölümü '**Normal**' olarak belirlendiğinde kartlı geçiş sistemi kullanılabilir. '**Card Issuing**' bölümüne getirildiğinde ise Web Arayüzü üzerinden kart tanımlama yapabilirsiniz.

- (1) **Card Status** kısmını '**Card Issuing**' olarak değiştirin ve '**Apply**'ı tıklayın;
- (2) Kartı kart okuyucu alanına yerleştirin ve '**Obtain**' üzerine tıklayın;
- (3) **IC Key Name** kısmına daire numarasını veya ismini giriniz;
- (4) Listeye eklemek için **Add** tuşuna basınız

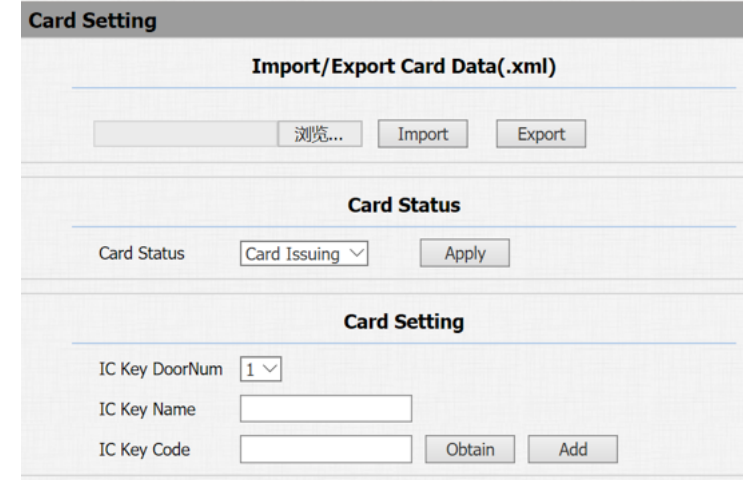

Door Card Management				
Index	Name	Code	Door	
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐
5				☐
6				☐
7				☐
8				☐
9				☐
10				☐
Page 1 Prev Next Delete Delete All				

Geçerli kart bilgisi listede gösterilecektir. Yönetici bir kartın erişim iznini silebilir veya tüm listeyi boşaltabilir.

(*)Kart ID'si IC Key Code bölümüne gelmiyorsa kartınız sisteme uyumlu değil veya arızalıdır.

3.5.3. Door Card Management (Yönetici Kart Ayarları)

Geçerli kart bilgisi listede gösterilecektir. Yönetici bir kartın erişim iznini silebilir veya tüm listeyi boşaltabilir.